



1 窗口機台位安裝

1.1 必須把避震膠墊放置在隨機附送的主支架的四個螺絲孔下方，然後穩妥地把主支架固定在機台上。

(1) 請在平坦的表面為固定螺栓與固定螺帽鑽安裝孔。(如果安裝在不平坦的表面，可能難以排水。)
將固定螺栓與固定螺帽插入孔中。

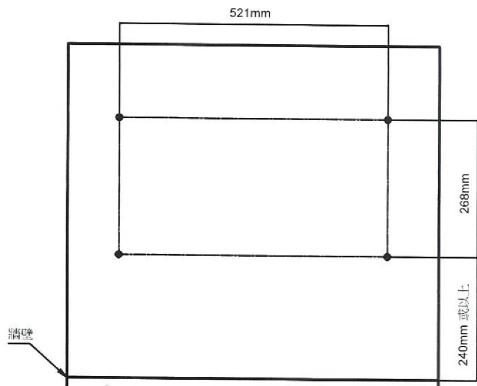


(2) 用固定螺栓鎖緊支架安裝 B。

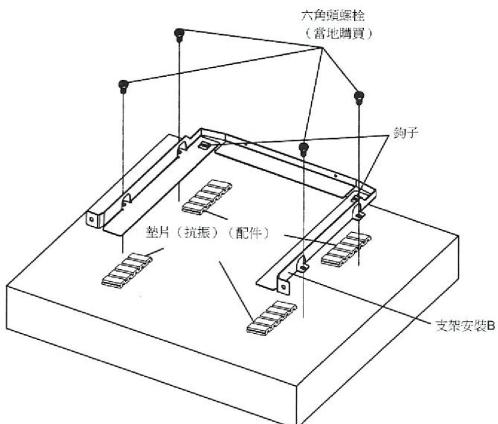


1.2 如機台深度不足以固定主支架最外的兩顆螺絲，請在主支架兩旁適當位置加裝 "L" 形鋁角碼以 3/16 吋鍋釘釘在主支架外邊，放上避震膠墊後以螺絲固定在機台上。

1.3 主支架固定後，把室外機順著主支架兩旁槽道往外推直至嵌進主支架的兩個扣子內，最後把支架柱扣在室外機上並把兩旁螺絲擰緊。

(3) 安裝室外機組。此時，檢查支架安裝 B 掛鉤上的室外機組沒有晃動。

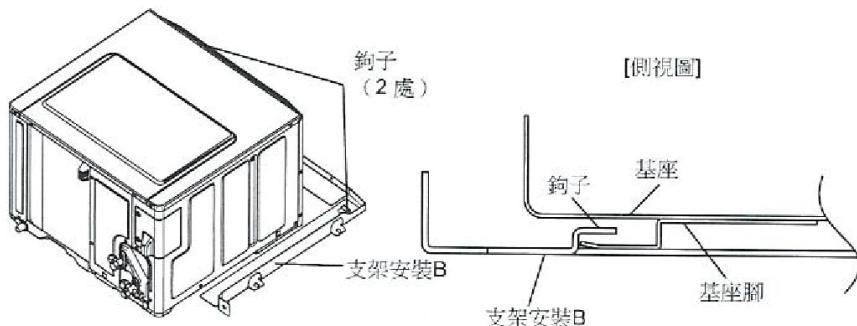


(4) 用六角頭螺栓與墊圈鎖緊支架安裝 A 與支架安裝 B。

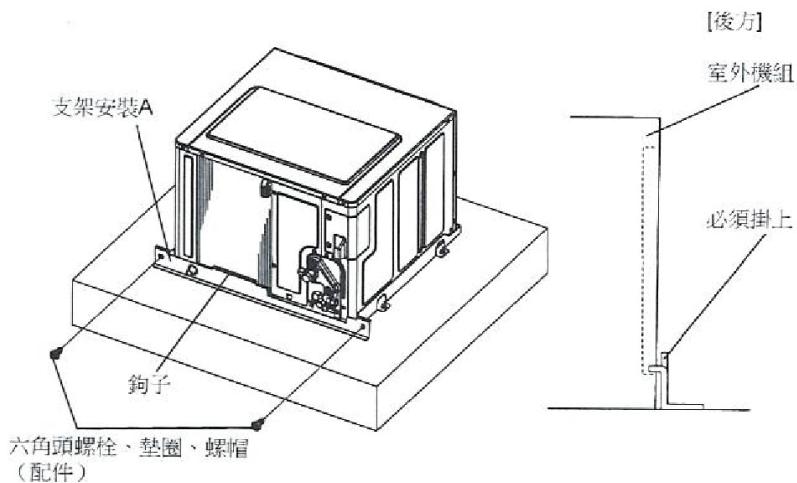

⚠ 注意 安裝室外機必需採用附送的主支架固定，否則本公司將無法提供保養服務。


2 吊機式安裝

2.1 必須把隨機附送的主支架(圖A)固定在另外加做的鋁架(圖B)上。

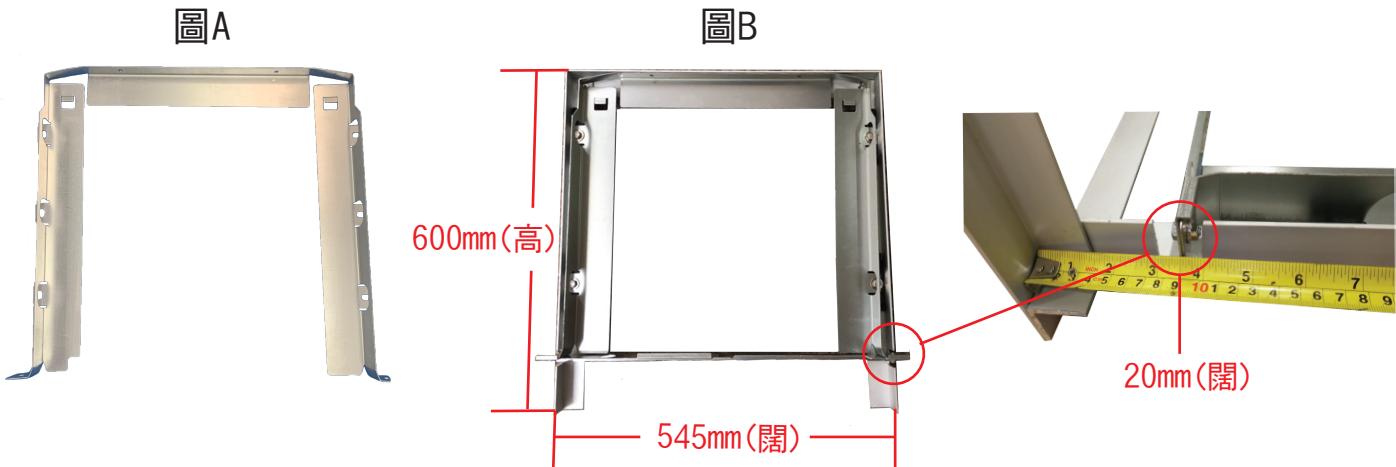

2.2 主支架固定後，把室外機順著主支架兩旁槽道往外推直至嵌進主支架的兩個扣子內，最後把支架柱扣在室外機上並把兩旁螺絲擰緊。

1. 將主支架固定在加做的鋁架上。

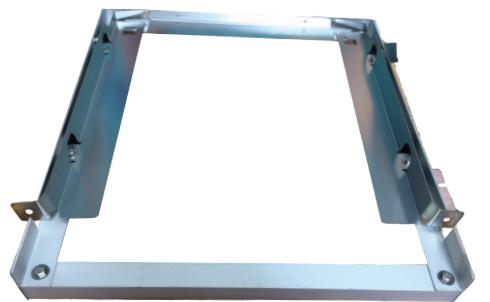

2. 把室外機順著主支架兩旁槽道往
外推直至嵌進主支架的兩個扣子內。



3. 最後把支架柱扣在室外機上並把兩
旁螺絲擰緊。



⚠ 注意 安裝室外機必需採用附送的主支架固定，否則本公司將無法提供保養服務。