


## 12. 錯誤代碼

如果使用無線遙控器，光探測器上的指示燈會以閃爍圖案的方式輸出錯誤代碼。如果使用有線遙控器，遙控器顯示屏上會顯示錯誤代碼。請參閱下表中的指示燈閃爍圖案和錯誤代碼。錯誤畫面僅會在操作期間顯示。

錯誤代碼表亦包含與本產品無關的錯誤。

### ■ 室內機組上的錯誤顯示

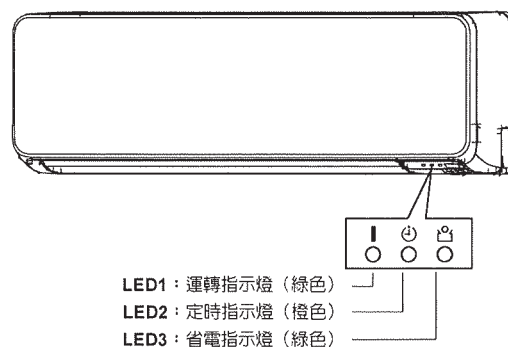

| 錯誤畫面         |              |              | 錯誤代碼 | 說明                                                                          |
|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| LED1<br>(綠色) | LED2<br>(橙色) | LED3<br>(綠色) |      |                                                                             |
| ●(1)         | ●(1)         | ◇            | 11   | 連續通訊錯誤                                                                      |
| ●(1)         | ●(2)         | ◇            | 12   | 有線遙控器通訊錯誤                                                                   |
| ●(1)         | ●(5)         | ◇            | 15   | 檢查運轉未完成<br>自動氣流調整錯誤                                                         |
| ●(1)         | ●(6)         | ◇            | 16   | 周邊裝置傳輸 PCB 連接錯誤                                                             |
| ●(1)         | ●(8)         | ◇            | 18   | 外部通訊錯誤                                                                      |
| ●(2)         | ●(1)         | ◇            | 21   | 機組編號或製冷回路地址設定錯誤<br>[ 多聯分體式同時發生 ]                                            |
| ●(2)         | ●(2)         | ◇            | 22   | 室內機組能力錯誤                                                                    |
| ●(2)         | ●(3)         | ◇            | 23   | 組合錯誤                                                                        |
| ●(2)         | ●(4)         | ◇            | 24   | • 連接機組編號<br>錯誤（室內子機）[ 多聯分體式<br>同時發生 ]<br>• 連接機組編號錯誤（室內機組或<br>分支機組）[ 多聯分體式 ] |
| ●(2)         | ●(6)         | ◇            | 26   | 室內機組地址設定錯誤                                                                  |
| ●(2)         | ●(7)         | ◇            | 27   | 主機、子機安裝錯誤 [ 多聯分體式<br>同時發生 ]                                                 |
| ●(2)         | ●(9)         | ◇            | 29   | 有線遙控器系統內的連接單元編號<br>錯誤                                                       |
| ●(3)         | ●(1)         | ◇            | 31   | 電源中斷錯誤                                                                      |
| ●(3)         | ●(2)         | ◇            | 32   | 室內機組 PCB 型號<br>資訊錯誤                                                         |
| ●(3)         | ●(3)         | ◇            | 33   | 室內機組馬達耗電量檢測錯誤                                                               |
| ●(3)         | ●(5)         | ◇            | 35   | 強制自動開關錯誤                                                                    |
| ●(3)         | ●(9)         | ◇            | 39   | 室內機組的風扇馬達錯誤                                                                 |
| ●(3)         | ●(10)        | ◇            | 3A   | 室內機組通訊電路（有線遙控器）<br>錯誤                                                       |
| ●(4)         | ●(1)         | ◇            | 41   | 室溫感測器錯誤                                                                     |
| ●(4)         | ●(2)         | ◇            | 42   | 室內機組熱交換器中段溫度感測器<br>錯誤                                                       |

| 錯誤畫面         |              |              | 錯誤代碼 | 說明                                         |
|--------------|--------------|--------------|------|--------------------------------------------|
| LED1<br>(綠色) | LED2<br>(橙色) | LED3<br>(綠色) |      |                                            |
| ●(4)         | ●(4)         | ◇            | 44   | 在場感測器錯誤                                    |
| ●(4)         | ●(5)         | ◇            | 45   | 製冷劑洩漏感測器錯誤<br>可能發生感測器錯誤和線束斷開 / 連接故障。       |
| ●(5)         | ●(1)         | ◇            | 51   | 室內機組風扇馬達錯誤                                 |
| ●(5)         | ●(3)         | ◇            | 53   | 排水泵錯誤                                      |
| ●(5)         | ●(4)         | ◇            | 54   | 電子空氣清淨機反向 VDD 錯誤                           |
| ●(5)         | ●(5)         | ◇            | 55   | 過濾網設定錯誤                                    |
| ●(5)         | ●(7)         | ◇            | 57   | 調節風門錯誤                                     |
| ●(5)         | ●(8)         | ◇            | 58   | 進氣口格柵錯誤                                    |
| ●(5)         | ●(9)         | ◇            | 59   | 室內機組風扇馬達 2 錯誤<br>(左側風扇)                    |
| ●(5)         | ●(10)        | ◇            | 5A   | 室內機組風扇馬達 3 錯誤<br>(右側風扇)                    |
| ●(5)         | ●(15)        | ◇            | 5U   | 室內機組錯誤                                     |
| ●(6)         | ●(1)         | ◇            | 61   | 室外機組逆相 / 缺相和接線錯誤                           |
| ●(6)         | ●(2)         | ◇            | 62   | 室外機組主 PCB 型號資訊錯誤或通訊錯誤                      |
| ●(6)         | ●(3)         | ◇            | 63   | 變頻器錯誤                                      |
| ●(6)         | ●(4)         | ◇            | 64   | 使用中的過濾網錯誤、PFC 電路錯誤                         |
| ●(6)         | ●(5)         | ◇            | 65   | • 跳脫端子 L 錯誤<br>• IPM 溫度錯誤                  |
| ●(6)         | ●(8)         | ◇            | 68   | 室外機組湧浪電流限制電阻器溫度上升錯誤                        |
| ●(6)         | ●(10)        | ◇            | 6A   | 顯示 PCB 微型電腦通訊錯誤                            |
| ●(7)         | ●(1)         | ◇            | 71   | 排氣溫度感測器錯誤                                  |
| ●(7)         | ●(2)         | ◇            | 72   | 壓縮機溫度感測器錯誤                                 |
| ●(7)         | ●(3)         | ◇            | 73   | 室外機組熱交換器液溫感測器錯誤                            |
| ●(7)         | ●(4)         | ◇            | 74   | 室外溫度感測器錯誤                                  |
| ●(7)         | ●(5)         | ◇            | 75   | 吸氣溫度感測器錯誤                                  |
| ●(7)         | ●(6)         | ◇            | 76   | • 二通閥溫度感測器錯誤<br>• 三通閥溫度感測器錯誤               |
| ●(7)         | ●(7)         | ◇            | 77   | 散熱器溫度感測器錯誤                                 |
| ●(8)         | ●(2)         | ◇            | 82   | • 次冷卻熱交換器進氣口溫度感測器錯誤<br>• 次冷卻熱交換器排氣口溫度感測器錯誤 |
| ●(8)         | ●(3)         | ◇            | 83   | 液管溫度感測器錯誤                                  |

| 錯誤畫面         |              |              | 錯誤代碼 | 說明                                     |
|--------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------|
| LED1<br>(綠色) | LED2<br>(橙色) | LED3<br>(綠色) |      |                                        |
| ●(8)         | ●(4)         | ◇            | 84   | 電流感測器錯誤                                |
| ●(8)         | ●(6)         | ◇            | 86   | • 排氣壓力感測器錯誤<br>• 吸氣壓力感測器錯誤<br>• 高壓開關錯誤 |
| ●(9)         | ●(4)         | ◇            | 94   | 跳脫偵測                                   |
| ●(9)         | ●(5)         | ◇            | 95   | 壓縮機轉子位置偵測錯誤 (永久停機)                     |
| ●(9)         | ●(7)         | ◇            | 97   | 室外機組風扇馬達 1 錯誤                          |
| ●(9)         | ●(8)         | ◇            | 98   | 室外機組風扇馬達 2 錯誤                          |
| ●(9)         | ●(9)         | ◇            | 99   | 四通閥錯誤                                  |
| ●(9)         | ●(10)        | ◇            | 9A   | 線圈 (膨脹閥) 錯誤                            |
| ●(10)        | ●(1)         | ◇            | A1   | 排氣溫度錯誤                                 |
| ●(10)        | ●(3)         | ◇            | A3   | 壓縮機溫度錯誤                                |
| ●(10)        | ●(4)         | ◇            | A4   | 高壓錯誤                                   |
| ●(10)        | ●(5)         | ◇            | A5   | 低壓錯誤                                   |
| ●(10)        | ●(8)         | ◇            | AB   | 製冷劑洩漏嫌疑                                |
| ●(10)        | ●(11)        | ◇            | AC   | 散熱器溫度錯誤                                |
| ●(13)        | ●(2)         | ◇            | J2   | 分線盒錯誤<br>[ 多聯分體式 ]                     |

顯示模式 ● : 亮起 0.5 秒 / 熄滅 0.5 秒  
◇ : 亮起 0.1 秒 / 熄滅 0.1 秒  
( ) : 閃爍次數