

6. 試運轉

■ 檢查項目

- (1) 遙控器上的每個按鈕都能正常發揮作用嗎？
 - (2) 各指示燈都能正常亮燈嗎？
 - (3) 氣流方向導向板運轉正常嗎？
 - (4) 排水是否正常？
 - (5) 運轉時是否有任何異常噪音和振動？
- 請勿長時間在試運轉模式下運轉空調機。

■ 操作方法

啟動試運轉之前，接通電源後等待 1 分鐘。

透過無線遙控器


- 如要開始試運轉，請用原子筆尖或其他細小物件按壓遙控器上的 [START/STOP (●/I)]、[TEST RUN]。

透過室內機組

- 如要開始試運轉，按住室內機組按鈕 10 秒以上。
- 如要結束試運轉，按遙控器上的 [START/STOP (●/I)]。(按 [TEST RUN] 令空調機運轉時，「OPERATION」燈和「TIMER」燈會同時緩慢閃爍。)

7. 最後整理

- (1) 配管之間的隔熱。
 - 分別對吸氣管和排氣管包裹隔熱體。
 - 對於後配管、右配管和下配管，將連接配管隔熱體與室內機組配管隔熱體重疊對接，並用膠帶綁緊以不留間隙。
- (2) 用膠帶暫時將連接電纜沿著連接配管固定。(從管子底部開始纏繞到 1/3 闊度的程度，以免進水。)
- (3) 用鞍板將連接配管固定在外牆上。
- (4) 用密封膠填充外牆管孔與配管之間的間隙，以免雨水或風灌入室內。
- (5) 將排水管固定在外牆等地方。
- (6) 檢查排水情況。

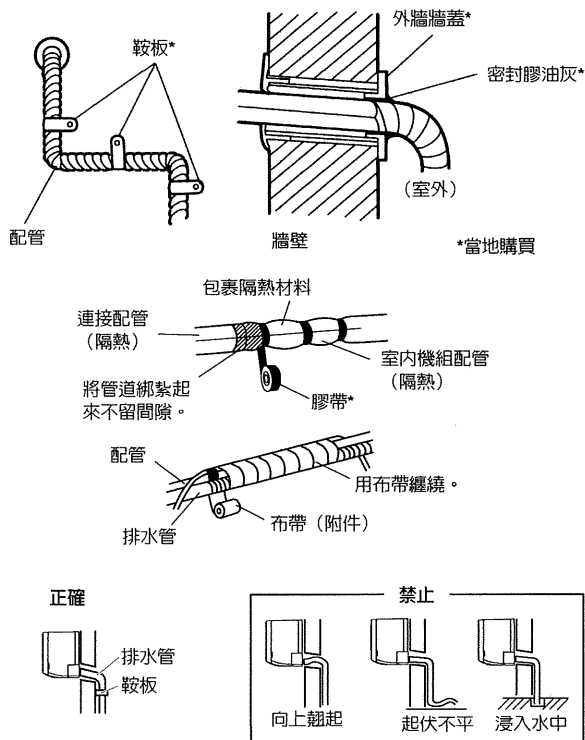

- (7) 打開室內機組的進風口格柵。將空氣清淨過濾網 (附件) 安裝到各過濾網框架 (附件)，然後安裝到空氣過濾網。有關如何組裝空氣過濾網的詳細資料，請參閱使用說明書。

8. 用戶導引

根據使用說明書告知用戶以下內容：

- (1) 啟動和停止方法、操作開關、溫度調節、定時、風量開關和其他遙控器操作。
- (2) 拆卸和清潔空氣過濾網，以及如何使用氣流方向導向板。
- (3) 向用戶提供使用說明書。

9. 錯誤代碼

如果使用無線遙控器，光探測器上的指示燈會以閃爍圖案的方式輸出錯誤代碼。如果使用有線遙控器，遙控器顯示屏上會顯示錯誤代碼。請參閱下表中的指示燈閃爍圖案和錯誤代碼。錯誤畫面僅會在操作期間顯示。

錯誤代碼亦包含與本產品無關的錯誤。

錯誤畫面			錯誤代碼	說明
運轉燈 (綠色)	定時燈 (橙色)	省電燈 (綠色)		
●(1)	●(1)	◇	11	連續通訊錯誤
●(1)	●(2)	◇	12	● 有線遙控器通訊錯誤
●(1)	●(5)	◇	15	檢查運轉未完成 自動氣流調整錯誤
●(1)	●(6)	◇	16	周邊裝置傳輸 PCB 連接錯誤
●(1)	●(8)	◇	18	外部通訊錯誤
●(2)	●(1)	◇	21	機組編號或製冷回路地址設定錯誤 [多聯分體式同時發生]
●(2)	●(2)	◇	22	室內機組能力錯誤
●(2)	●(3)	◇	23	組合錯誤
●(2)	●(4)	◇	24	● 連接機組編號錯誤 (室內子機) [多聯分體式同時發生] ● 連接機組編號錯誤 (室內機組或 分支機組) [變頻多聯分體式]
●(2)	●(6)	◇	26	室內機組地址設定錯誤
●(2)	●(7)	◇	27	主機、子機安裝錯誤 [多聯分體式 同時發生]
●(2)	●(9)	◇	29	有線遙控器系統內的連接單元編號 錯誤
●(3)	●(1)	◇	31	電源中斷錯誤
●(3)	●(2)	◇	32	室內機組 PCB 型號資訊錯誤
●(3)	●(3)	◇	33	室內機組馬達耗電量檢測錯誤
●(3)	●(5)	◇	35	強制自動開關錯誤
●(3)	●(9)	◇	39	室內機組的風扇馬達錯誤
●(3)	●(10)	◇	3A	室內機組通訊電路 (有線遙控器) 錯誤
●(4)	●(1)	◇	41	室溫感測器錯誤
●(4)	●(2)	◇	42	室內機組熱交換器中段溫度感測器 錯誤
●(4)	●(4)	◇	44	在場感測器錯誤
●(5)	●(1)	◇	51	室內機組風扇馬達錯誤
●(5)	●(3)	◇	53	排水泵錯誤
●(5)	●(4)	◇	54	電子空氣清淨機反向 VDD 錯誤
●(5)	●(5)	◇	55	過濾網設定錯誤
●(5)	●(7)	◇	57	調節風門錯誤
●(5)	●(8)	◇	58	進氣口格柵錯誤
●(5)	●(9)	◇	59	室內機組風扇馬達 2 錯誤 (左側風扇)
●(5)	●(10)	◇	5A	室內機組風扇馬達 3 錯誤 (右側風扇)
●(5)	●(15)	◇	5U	室內機組錯誤

錯誤畫面			錯誤代碼	說明
運轉燈 (綠色)	定時燈 (綠色)	省電燈 (綠色)		
●(6)	●(1)	◇	61	室外機組逆相 / 缺相和接線錯誤
●(6)	●(2)	◇	62	室外機組主 PCB 型號資訊錯誤或通訊錯誤
●(6)	●(3)	◇	63	變頻器錯誤
●(6)	●(4)	◇	64	使用中的過濾網錯誤、PFC 電路錯誤
●(6)	●(5)	◇	65	• 跳脫端子 L 錯誤 • IPM 溫度錯誤
●(6)	●(8)	◇	68	室外機組湧浪電流限制電阻器溫度上升錯誤
●(6)	●(10)	◇	6A	顯示 PCB 微型電腦通訊錯誤
●(7)	●(1)	◇	71	排氣溫度感測器錯誤
●(7)	●(2)	◇	72	壓縮機溫度感測器錯誤
●(7)	●(3)	◇	73	室外機組熱交換器液溫感測器錯誤
●(7)	●(4)	◇	74	室外溫度感測器錯誤
●(7)	●(5)	◇	75	吸氣溫度感測器錯誤
●(7)	●(6)	◇	76	• 二通閥溫度感測器錯誤 • 三通閥溫度感測器錯誤
●(7)	●(7)	◇	77	散熱器溫度感測器錯誤
●(8)	●(2)	◇	82	• 次冷卻熱交換器進氣口溫度感測器錯誤 • 次冷卻熱交換器排氣口溫度感測器錯誤
●(8)	●(3)	◇	83	液管溫度感測器錯誤
●(8)	●(4)	◇	84	電流感測器錯誤
●(8)	●(6)	◇	86	• 排氣壓力感測器錯誤 • 吸氣壓力感測器錯誤 • 高壓開關錯誤
●(9)	●(4)	◇	94	跳脫偵測
●(9)	●(5)	◇	95	壓縮機轉子位置偵測錯誤 (永久停機)
●(9)	●(7)	◇	97	室外機組風扇馬達 1 錯誤
●(9)	●(8)	◇	98	室外機組風扇馬達 2 錯誤
●(9)	●(9)	◇	99	四通閥錯誤
●(9)	●(10)	◇	9A	線圈 (膨脹閥) 錯誤
●(10)	●(1)	◇	A1	排氣溫度錯誤
●(10)	●(3)	◇	A3	壓縮機溫度錯誤
●(10)	●(4)	◇	A4	高壓錯誤
●(10)	●(5)	◇	A5	低壓錯誤
●(10)	●(11)	◇	AC	散熱器溫度錯誤
●(13)	●(2)	◇	J2	分線盒錯誤 [變頻多聯分體式]

顯示模式 ● : 亮起 0.5 秒/熄滅 0.5 秒
◇ : 亮起 0.1 秒/熄滅 0.1 秒
() : 閃爍次數

■ 室內機組上的錯誤顯示

